取扱説明書

SANYO

空気清浄機（家庭用）
品番 ABC-VW26B

このたびは、空気清浄機をお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに**「安全上のご注意」**は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保証書とともに大切に保管してください。

もくじ

ページ

特長 …… 1
安全上のご注意 …… 2〜3
使用上のお願い …… 3
各部のなまえとはたらき …… 4
使用前の準備 …… 5〜6
　フィルターの取り付けかた …… 5
　給水のしかた …… 6
知っておいていただきたいこと …… 7〜8
本体の設置 …… 9
使いかた …… 9〜12
　運転する …… 10
　停止する（メモリー機能） …… 10
　運転の種類 …… 10〜11
　　エコ自動運転／花粉自動運転 …… 10
　　手動運転／パワーミスト運転 …… 11
　　タイマー運転 …… 11
　　チャイルドロック …… 11
　給水について …… 12
　風向ルーバーの使いかた …… 12
　安全機構について …… 12
お手入れのしかた …… 13〜16
　本体／センサー・脱臭フィルターの前面 …… 13
　タンク・電解水ユニット …… 13〜14
　脱臭フィルター・集じんフィルター …… 15
保管（長期間使用しないとき） …… 16
故障かな？と思ったら …… 17
お客さまご相談窓口 …… 18
仕様／保証とアフターサービス …… 裏表紙

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

ご愛用者登録について
下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。
http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

特長

除菌電解ミストが空気中に浮遊するウイルス[※1]や菌[※2]、花粉[※3]などのアレル物質をしっかり抑制します。

電解水に含まれる「OHラジカル」と「電解次亜塩素酸」が、ウイルスのスパイクを破壊。浮遊菌やカビ菌をはじめ、花粉やダニのフン・死がいなどのアレル物質や、ニオイ分子も包み込んで、強力に除菌・脱臭します。

ウイルス[※1]を抑制
ウイルスの表面タンパクに作用し破壊

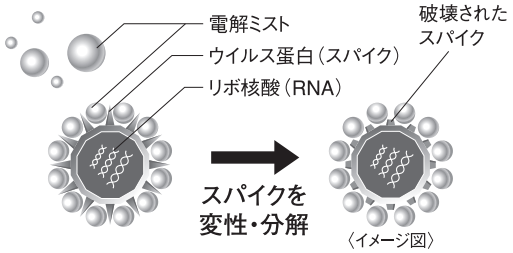

〈イメージ図〉

花粉[※3]を抑制
包み込んで表面に作用し変性

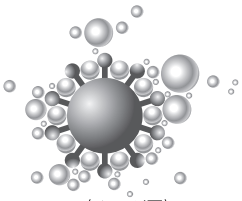
〈イメージ図〉

ニオイを抑制
水分でニオイの分子を包み込んで分解

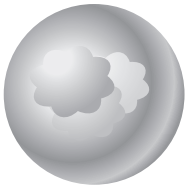
〈イメージ図〉

除菌電解ミストが部屋中に広がります。

風向ルーバー
● お好みに合わせてミストの放出方向を変えることができます。

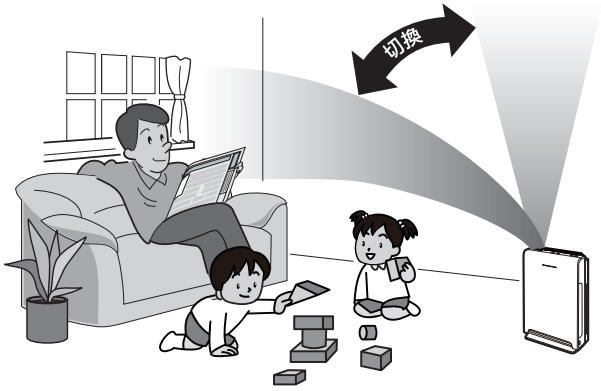

3D浄化気流
● 立体的な気流がきれいな空気をすばやく広げます。

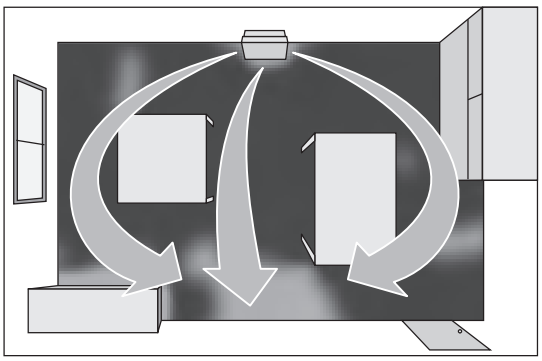

アンダーパワー吸気
床付近の高さの空間に多く浮遊しやすい
ハウスダストや花粉も強力吸引

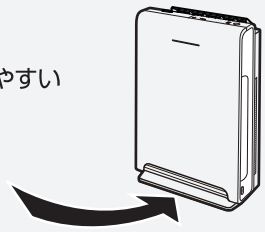

約10年間交換不要！※
洗える集じん・脱臭フィルター採用

※使用状況によっては寿命が短い場合があります。
一般家庭で１日タバコ５本を吸った場合。
（日本電機工業会規格（JEM1467）の試験方法による）

※１：試験方法　1m^{3}の試験 BOX 内にウイルスを浮遊させ、電解ミストを放出。ウイルス感染力低下を TCID50 法にて測定。
試験機関：（社）北里研究所 北里メディカルセンター病院 医療環境科学センター　試験結果：約 99.5%抑制

※２：試験方法　６畳相当の試験室にカビ菌を飛散させ除菌電解ミストを放出、エアサンプラーに捕集し浮遊カビ菌数を測定。
試験機関：（財）日本食品分析センター　試験結果：約 99%抑制

※３：試験方法　0.275m^{3}の試験 BOX 内の花粉物質に対し、除菌電解ミストを放出、花粉物質の低減を酵素抗体法で測定。
試験機関：大阪医科大学　試験結果：約 95%抑制

安全上のご注意　必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	⚠注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	してはいけない「禁止」内容	●	必ず実行する「強制」内容

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

分解禁止

●改造はしない
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災・感電・ケガの原因
修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（18ページ）にご相談ください。

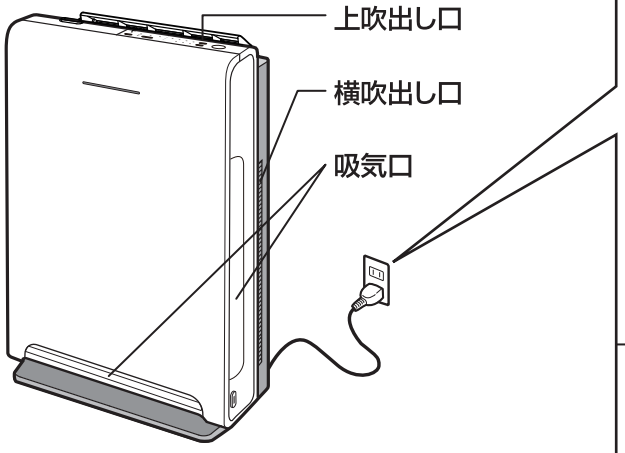

強制

●異常・故障時には直ちに使用を中止する
発煙・発火・感電・けがの原因
・スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
・運転中、異常な音がする。
・コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
・本体ケースが変形したり、異常に熱い。
・こげくさい臭いがする。
・その他の異常や故障がある。
すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検、修理を依頼する。

電源プラグ・コード・コンセント

プラグを抜く

●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
感電・ケガの原因

強制

●電源は交流100V専用コンセントを使用する
火災・感電の原因

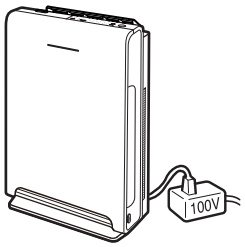

禁止

●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因

●コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない
コードが破損し、火災・感電の原因

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

電源プラグ・コード・コンセント

強制

- **電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**
  また電源プラグのほこりなどは定期的にとる
  感電やショートによる発火の原因

- **長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、電解水ユニットとタンクの水を捨てる**
  絶縁劣化による感電・漏電火災の原因および通電しないために電解水の効果がうすれカビや雑菌が繁殖する原因

吸気口・吹出し口

火気禁止

- **可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせない**
  発火の原因

接触禁止

- **吸気口や吹出し口に指や異物を入れない**
  感電や故障の原因

強制

- **燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をする**
  一酸化炭素中毒を起こす原因
  ※一酸化炭素を除去するものではありません。

禁止

- **ベンジン、シンナーで拭いたり殺虫剤をかけない**
  ひび割れ、感電、引火の原因

- **室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは、運転をしない**
  機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し口から放出されて、健康によくないことがあります。

- **機械油など油成分が浮遊している場所では使わない**
  ひび割れによるケガの原因

水場での使用禁止

- **浴室など湿気の多い場所で使わない**
  感電・故障の原因

使用上のお願い

■フィルター

- **脱臭フィルター、集じんフィルター、フロントカバーは必ず取り付けて運転する**（故障の原因）
- **フィルターをポリ袋から出す**（空気清浄効果が得られず故障の原因）

■タンク・電解水ユニット

- **必ず30℃以下の水道水（飲用）を使用する**
  浄水器の水、温水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を含んだ水などは絶対に使用しない（除菌効果が得られにくくなるため、カビや雑菌が繁殖したり、悪臭・本体の変形・故障の原因）
- **電源プラグを抜いたときは、電解水ユニットとタンクの水を捨てる**
  （通電しないために電解水の効果がうすれ、カビや雑菌が繁殖する原因）
- **凍結のおそれのあるときは、タンクの水を捨てる**（故障の原因）
- **水温の低い水を使用しない**（除菌電解ミストが放出されない原因）

■本体

- **本体を移動するときは風向ルーバーを持たない**（本体落下によるケガの原因）

お知らせ

運転中以外のときでも、タンク・電解水ユニットに水が入っているときは電源プラグを抜かないでください。
電解水の除菌効果がうすれ、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。
また、お手入れの時期を正しくお知らせすることができません。

各部のなまえとはたらき

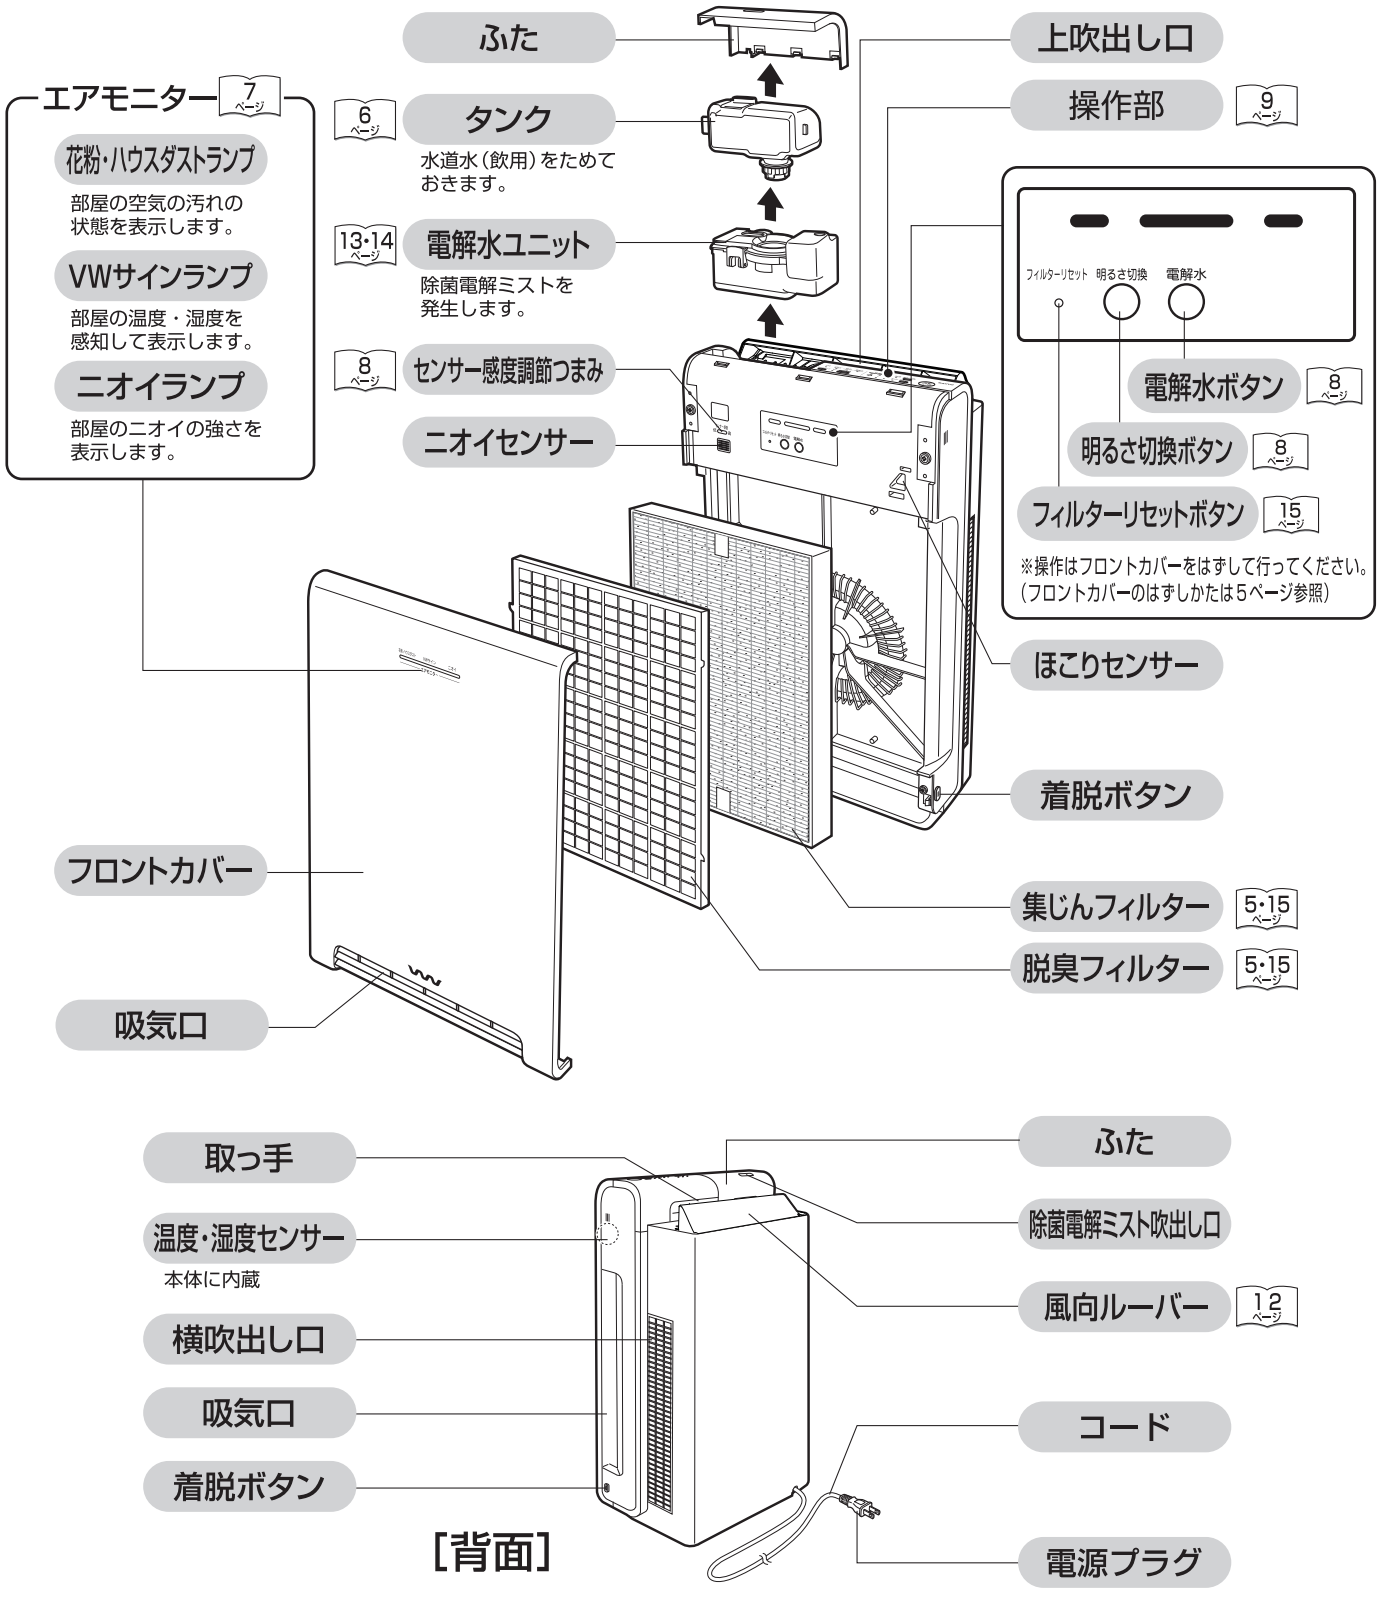

付属品をご確認ください。

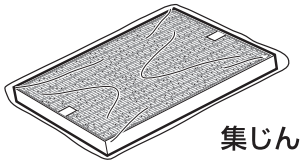

集じんフィルター（1個）

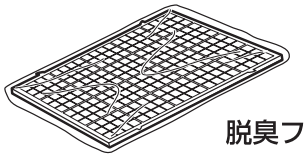

脱臭フィルター（1個）

製品内部に収納しています。ご使用の前に本体から取り出し、必ずポリ袋をはずして取り付けてください。（5ページ参照）

使用前の準備

フィルターの取り付けかた

1 フロントカバーをはずす

①本体下側の着脱ボタン(両側)を押しながら、
②フロントカバーを手前に引き、③持ち上げてはずします。

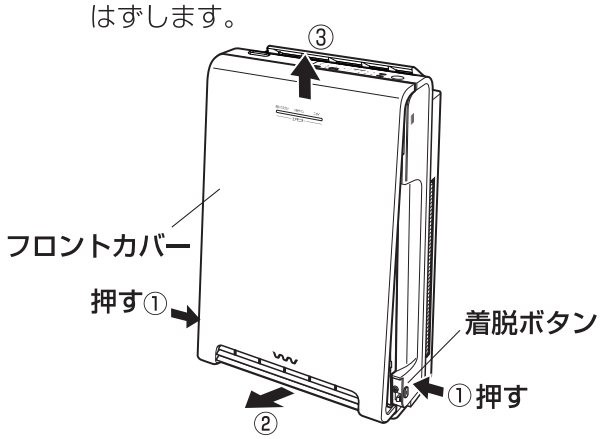

2 脱臭フィルター、集じんフィルターを本体から取り出す

- フィルターの下に手をかけ、手前に引き出します。

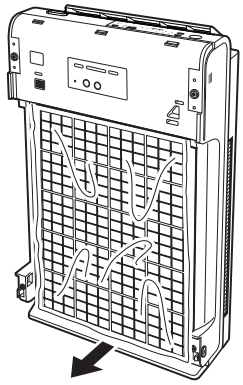

3 脱臭フィルター、集じんフィルターをポリ袋から出す

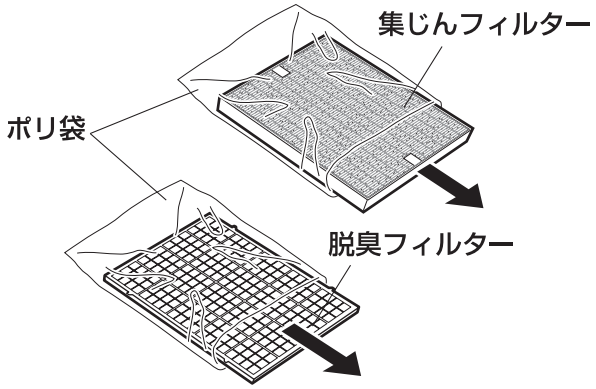

4 集じんフィルターを本体に取り付ける

①フィルター枠の矢印を本体側に向け、
②上側をフィルター押えの下にはめ込み、
③下側を押し込みます。

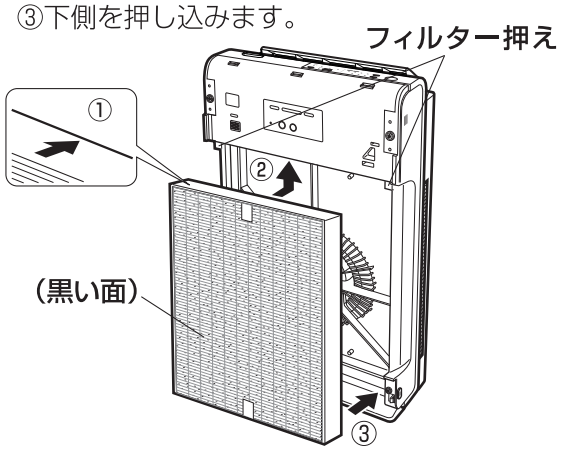

5 脱臭フィルターを本体に取り付ける

①フィルターの前面FRONTの表示側を手前にし、
②フィルター押えの下にはめ込み、
③フィルターのつめをルーバーに乗せます。

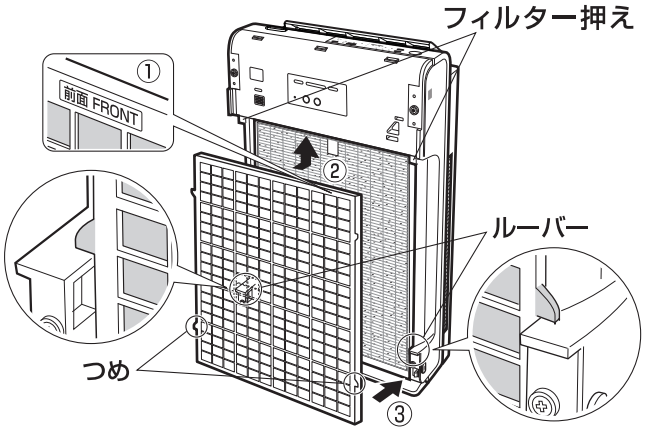

6 フロントカバーを取り付ける

①フロントカバーの上側のつめ(3ヶ所)を取付穴にはめ込みます。
②下側を「カチッ」と音がするまで押します。

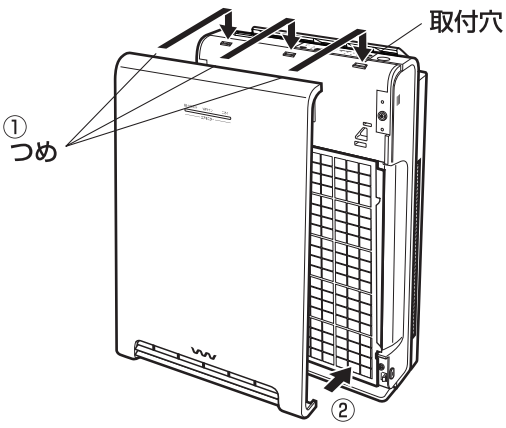

給水のしかた

お願い

- タンクを取り出す時にキャップに付いた水が落ちることがあります。水が床に落ちないようにタオルなどで受けてください。
- タンクのキャップなどに汚れ等が付着している場合はよく洗ってください。
- 除菌効果が薄れるため、タンクに給水するときは、3～5秒水を流してから水を入れてください。
- 満水の状態で目安として最長2～3週間ご使用になれます。(自動運転時)
  ご使用条件により給水時期は異なります。
- タンクの中には、可燃性の物を入れないでください。引火の原因になります。

1 ふたのつまみを持って持ち上げてはずす

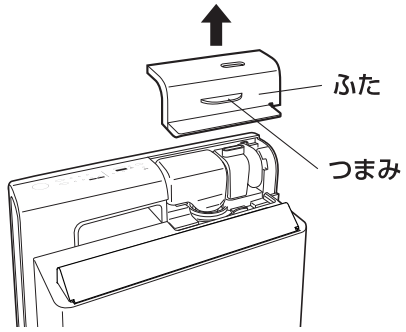

2 タンクを取り出す

- タンクは真上に引き上げてください。

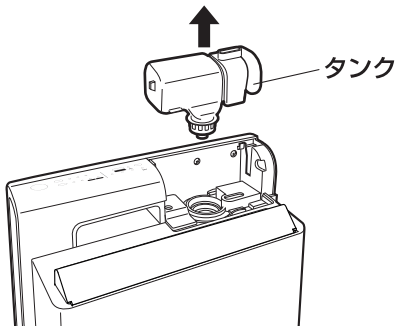

3 タンクのキャップをはずし、タンクに水道水(飲用)を入れる

- タンクに水道水(飲用)をこぼれない程度入れます。

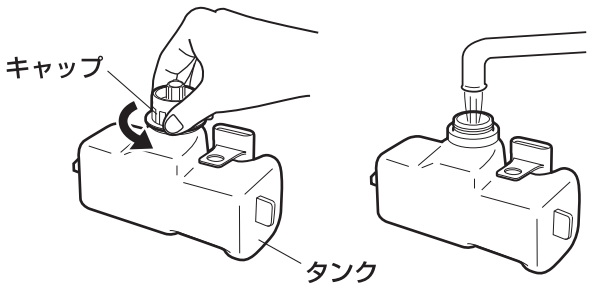

4 タンクのキャップをしめる

- キャップが確実にしまっているか確認してください。

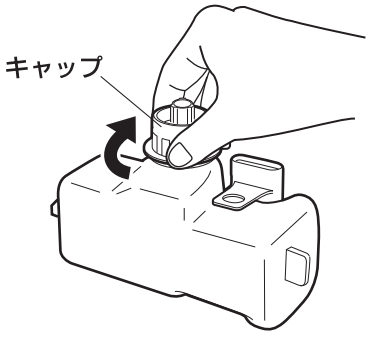

5 タンクを取り付ける

- 方向を合わせてください。

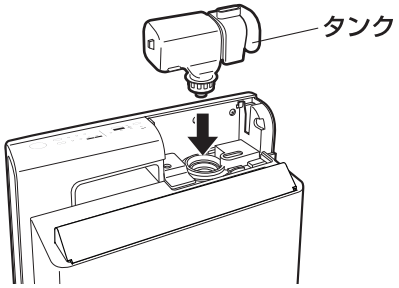

6 ふたを取り付ける

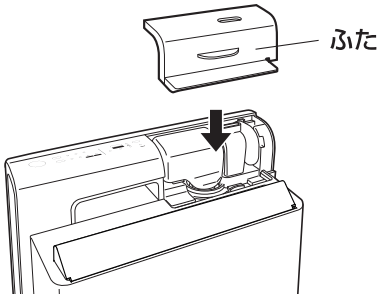

知っておいていただきたいこと

自動運転とエアモニターの表示について

自動運転は、ニオイセンサー、ほこりセンサー、温度・湿度センサーの働きによって運転します。

- 自動運転するときは、ニオイ・ほこりセンサーの感度を調節できます。(8ページ参照)

ニオイランプ

- タバコの煙、殺虫剤、化粧品、アルコール、燃焼機器が発生するガス、さらに温度や湿度の急激な変化に反応して表示します。

＜エコ自動・花粉自動運転＞

汚れぐあい	きれい ⇔ 汚れがひどい		
表示の色	緑	黄	赤
風量レベル	1または2	3	4または5
除菌電解ミストの放出	停止または少	少	少または中

風量の目安

風量レベル	風量の目安
1	手動運転の「静音」より少し弱め
2	手動運転の「静音」
3	手動運転の「静音」より少し強め
4	手動運転の「静音」と「急速」の中間
5	手動運転の「急速」より少し弱め
6	手動運転の「急速」

花粉・ハウスダストランプ

- タバコの煙、ほこり、ハウスダスト、花粉、ダニの死がいなどに反応して表示します。

＜エコ自動運転＞

汚れぐあい	きれい ⇔ 汚れがひどい		
表示の色	緑	黄	赤
風量レベル	1	2	4
除菌電解ミストの放出	停止	少	少

＜花粉自動運転＞

汚れぐあい	きれい ⇔ 汚れがひどい		
表示の色	緑	黄	赤
風量レベル	2	2または3	4または5
除菌電解ミストの放出	停止	少または中	中または多

VWサインランプ

- お部屋の温度・湿度を感知し、カビ菌・ウイルスの活動しやすい環境、ハウスダスト・花粉の舞い上がりやすい環境を、黄色で表示します。

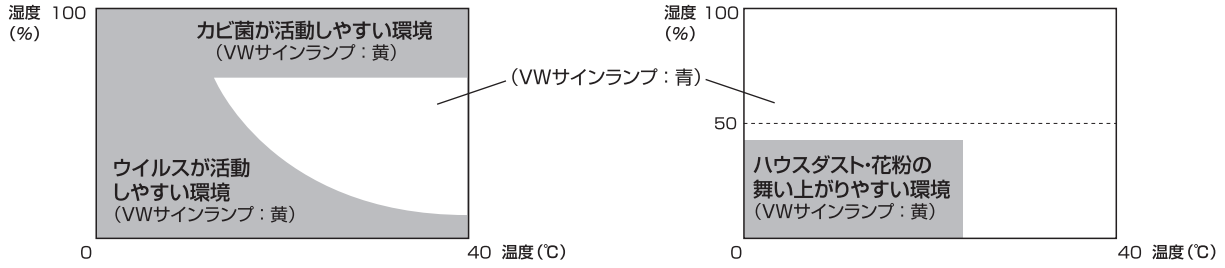

お部屋の空気のきれいな状態(ニオイランプ／花粉・ハウスダストランプが緑色のとき)が続いたときに、カビ菌・ウイルスの活動しやすい環境、ハウスダスト・花粉の舞い上がりやすい環境であれば、定期的に運転します。

＜エコ自動運転＞

表示の色	青	黄 カビ菌・ウイルスの活動しやすい環境
風量レベル	1	2
除菌電解ミストの放出	停止	少

＜花粉自動運転＞

表示の色	青	黄 ハウスダスト・花粉の舞い上がりやすい環境
風量レベル	2	3
除菌電解ミストの放出	停止	中

ニオイ・ほこりセンサーの感度調節のしかた

センサー感度調節つまみで調節できます。

※感度切換はフロントカバーをはずして行ってください。

- 出荷時は、中間の位置にセットしています。通常はこの位置でご使用ください。
- 少しの汚れでも運転させたいときは
  ……つまみを**「高」**に
- あまり運転させたくないときは
  ……つまみを**「低」**に

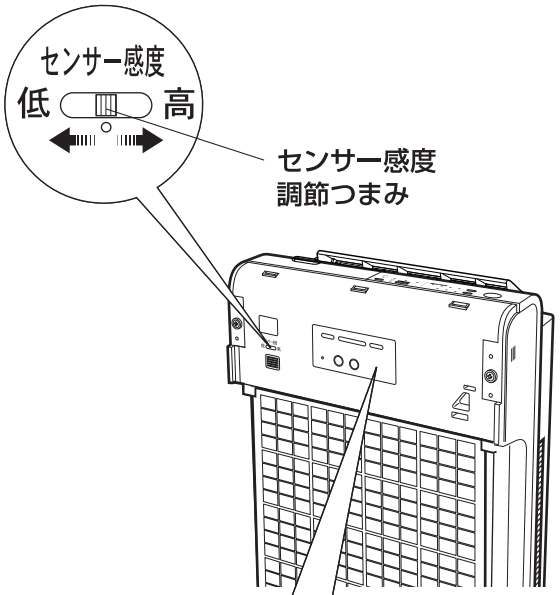

明るさ切換のしかた

明るさ切換ボタンでランプの明るさを調節できます。

※明るさ切換はフロントカバーをはずして行ってください。

- 明るさ切換ボタンを押すごとにランプの明るさが切り換わります。（花粉・ハウスダストランプ、VWサインランプ、ニオイランプ）

明→暗
切

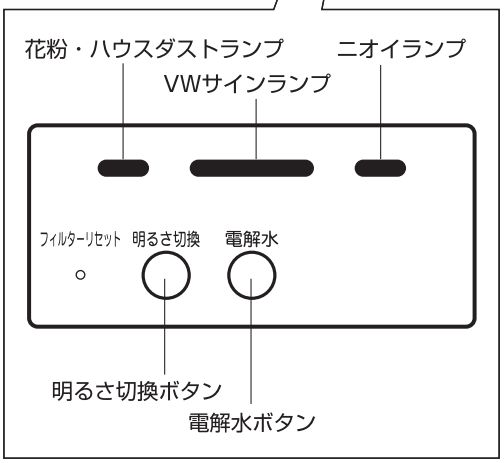

電解水運転

- 空気清浄運転すると、同時に電解水運転をして除菌電解ミストを放出します。
- 電解水運転は単独で運転できません。
- 放出を止めたいときはフロントカバーをはずして、電解水ボタンを押してください。
- 電解水ボタンを押すごとに電解水運転（除菌ミストの放出）の「切」（電解水ランプ消灯）「入」（電解水ランプ点灯）が切り換わります。
- 一度に多く放出させたいときはパワーミスト運転にしてください。（11ページ参照）
- パワーミスト運転中は操作できません。

本体の設置

本体を安定した水平な場所で、部屋の空気がよく循環する場所に設置してください。

- 本体を壁面のまん中で部屋の中央に向けて設置すると、より効果的な運転ができます。

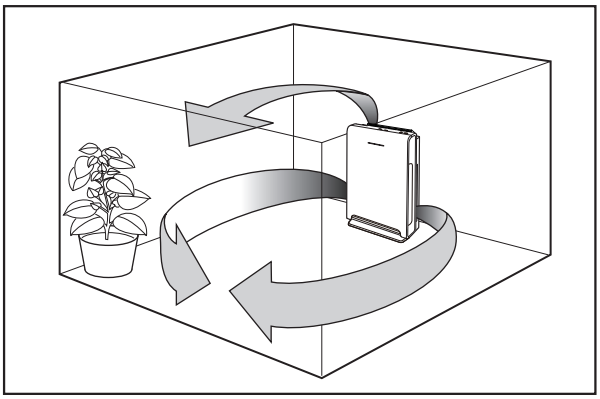

お願い

- 本体を傾けて使用しないでください。
  水がこぼれたり、除菌電解ミストが放出されない場合があります。
- 吸気口や吹出し口をふさぐような設置はしないでください。
- テレビやラジオなどのAV機器から2m以上離してください。近いと雑音が入る場合があります。

使いかた

操作部

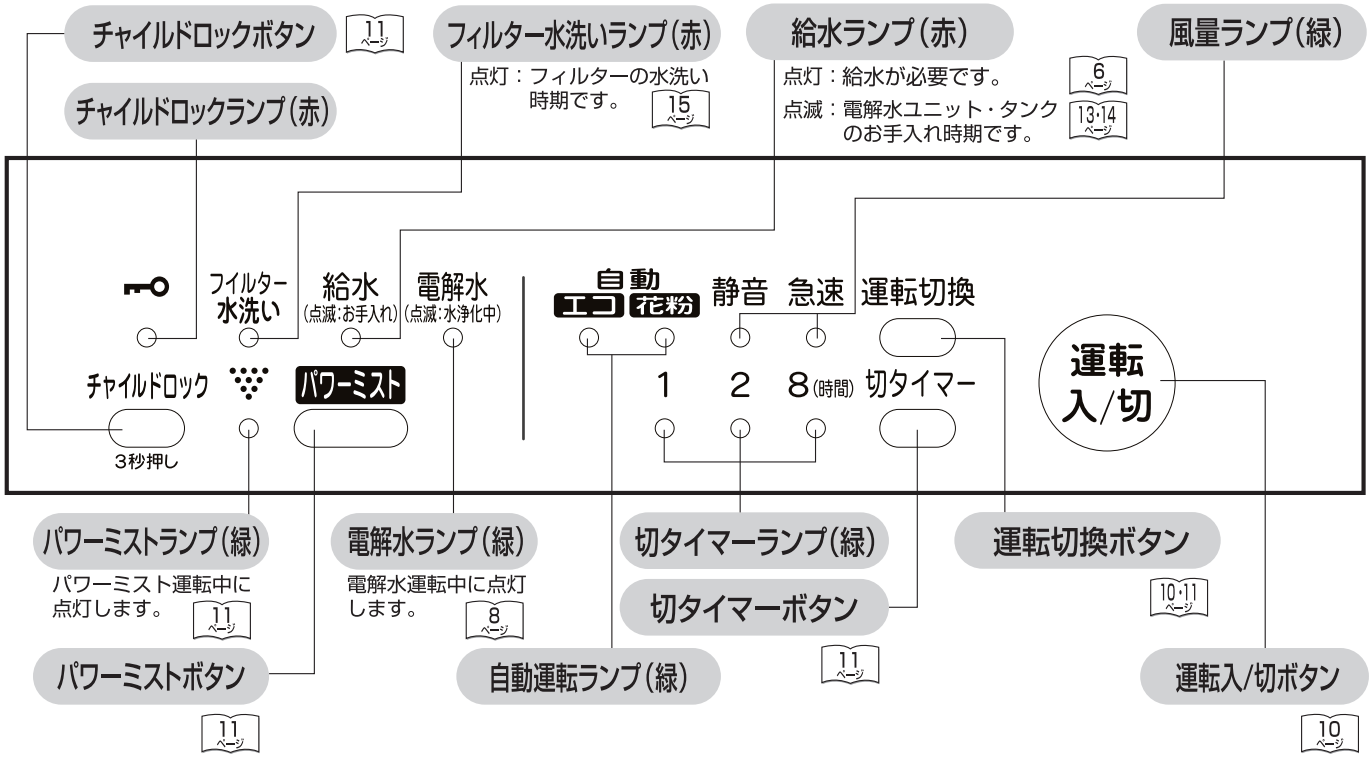

お部屋の換気をして、空気をきれいにしてから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

- 電源プラグをコンセントに差し込み、運転するとセンサーが空気の汚れの基準を設定します。しばらくの間(約3分間)、エコ自動運転ランプ(緑)が点滅します。
空気の汚れの基準はきれいになればその状態に自動的に更新します。

運転する

1 運転入／切ボタンを押す

- 電源プラグをコンセントに差し込んだ後、運転入／切ボタンを押すと[エコ自動・電解水「入」(ランプ点灯)]で運転します。
- エアモニターのランプが点灯します。

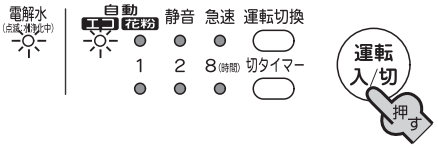

2 運転切換ボタンを押して、運転を選ぶ

- ボタンを押すごとに運転が切り換わり、ランプで表示します。
- 通常は空気の汚れに応じて自動的に運転する自動運転をおすすめします。

エコ自動 → 花粉自動 → 静音 → 急速
(手動運転)

停止する

運転入／切ボタンを押す

- 運転が停止し、ランプが全消灯します。

メモリー機能

- 運転停止後に、運転入／切ボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。
- タイマー時間・パワーミスト運転はメモリーされません。
- 電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。

お知らせ

- タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- 常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。

運転の種類

お部屋の空気の汚れやニオイを自動的に取りたいときに

エコ自動運転

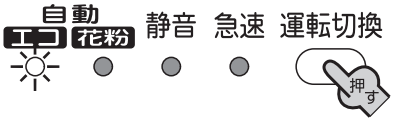

※花粉自動運転と比べて待機時(緑ランプ点灯時)の消費電力を低減します。

- 運転切換ボタンを押して「エコ自動」運転にします。

花粉の多い季節のお部屋の空気の汚れ(ニオイ・ほこり)をすばやく自動的に取りたいときに

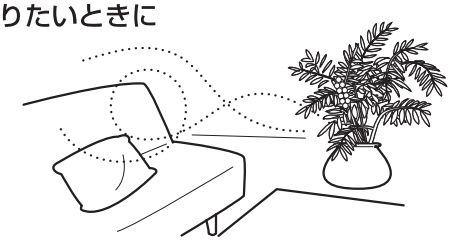

花粉自動運転

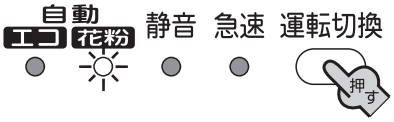

- 運転切換ボタンを押して「花粉自動」運転にします。

使いかた（つづき）

連続運転したいときに
お掃除するときは「急速」運転で

おやすみになるときは「静音」運転で

手動運転

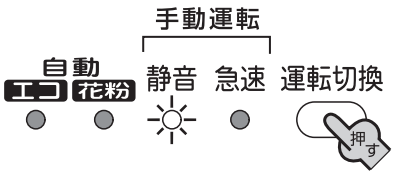

- 運転切換ボタンを押して「静音」「急速」運転のいずれかにします。

除菌電解ミストを多く放出させて早く
お部屋の空気をきれいにしたいときに

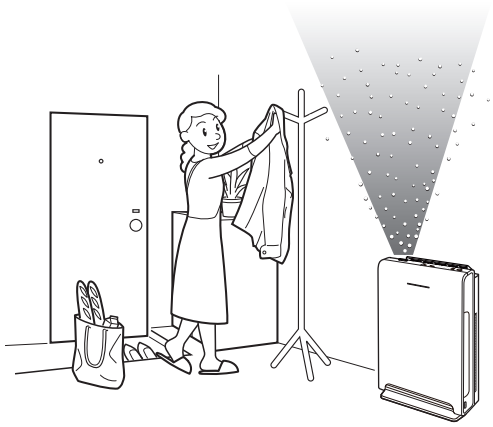

外出からの帰宅時や、人が多く集まったときなど

パワーミスト運転

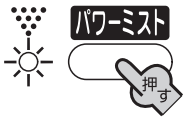

- パワーミストボタンを押します。
- 除菌電解ミストを30分間連続で放出しながら急速（5分）→ 風量レベル5※1（25分）の運転をします。
  （風量表示ランプは点灯しません）
- 終了するとエコ自動運転になります。ただし、花粉自動運転からパワーミスト運転に切り換えた場合は、終了すると花粉自動運転になります。
- 解除したいときは運転切換ボタンを押して運転を切り換えてください。

※1 風量レベル5は、急速より少し弱めの風量です。

- タイマー運転中にパワーミスト運転に切り換えると、設定されたタイマーは解除されます。
- 除菌電解ミスト吹出し口付近に水滴が付く場合があります。
  やわらかい布なので拭き取ってください。

設定した時間に運転を
停止させたいときに

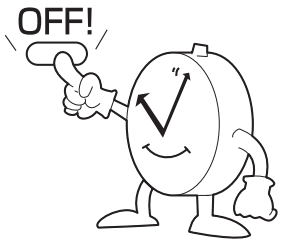

タイマー運転

- 切タイマーボタンを押して、お好みの時間に設定します。
  ボタンを押すごとに、タイマー時間が切り換わりランプで表示します。

→1時間→2時間→8時間→連続運転
（ランプは点灯しません）

- 時間の経過とともに表示ランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- 設定した時間になると自動的に停止します。

※パワーミスト運転中はタイマーの設定はできません。

お子さまなどによるいたずらを
防止するときに

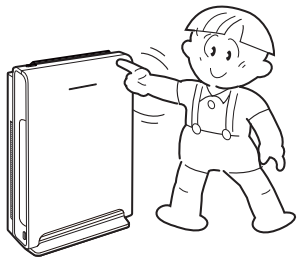

チャイルドロック

- チャイルドロックボタンを3秒間押すとチャイルドロックが設定され、チャイルドロックランプが点灯します。
  もう一度3秒間押すとチャイルドロックが解除されます。
- チャイルドロックで運転中でも運転入／切ボタンを押すと運転を停止することができます。もう一度運転を再開したい時は、チャイルドロックボタンを3秒間押して解除してから運転入／切ボタンを押してください。

給水について

フィルター水洗い ○　給水（点滅：お手入れ）　電解水（点滅：水浄化中）○

- タンクに水が入っていないときは、給水ランプが点灯します。タンクを取り出し水道水（飲用）を入れてください。（6ページ参照）
- 給水ランプが点滅したときは、タンクに水を入れて長時間たっています。電解水ユニットを取り出しお手入れ（13～14ページ参照）をしてタンクの水を入替えてください。
- 電解水ランプが点滅したときは、除菌効果を保つための、水浄化運転をしています。故障ではありません。
- 必ず30℃以下の水道水（飲用）をご使用ください。
  浄水器の水、温水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を含んだ水などは絶対に使用しないでください。除菌効果が得られにくくなるため、カビや雑菌が繁殖したり、悪臭・本体の変形・故障の原因になります。
- 電源プラグを抜いたときは、電解水ユニットとタンクの水を捨ててください。通電しないために電解水の効果がうすれカビや雑菌が繁殖する原因になります。
- 凍結のおそれのあるときは、タンクの水を捨ててください。故障の原因になります。
- 水温の低い水を使用しないでください。除菌電解ミストが放出されない原因になります。

風向ルーバーの使いかた

■2段切換（手動）でお好みの風向きを選べます。

前方向（風向ルーバーの角度約45度）
お部屋の中央に電解ミストを集中的に放出したいときに

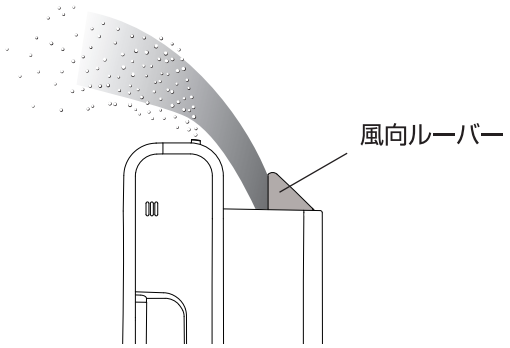

上方向（風向ルーバーの角度約90度）
お部屋全体に電解ミストを放出したいときに

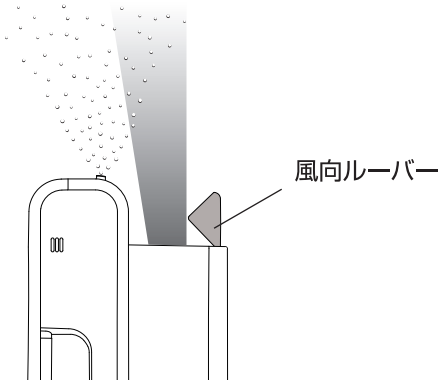

風向ルーバーがはずれたときは

風向ルーバーの穴を本体の片側の突起に差し込んでから、反対側の風向ルーバーの穴を突起に差し込みます。

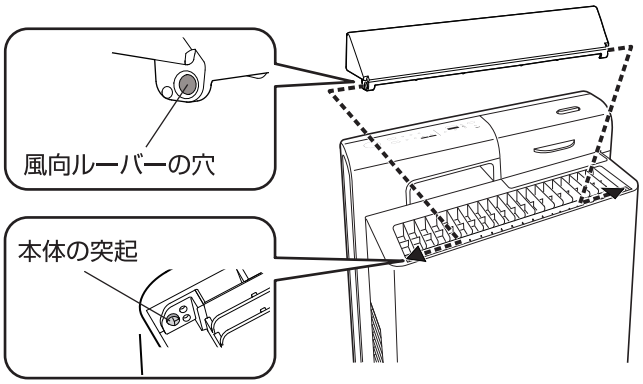

安全機構について

本体が転倒すると自動的に運転を停止します。

- 再度運転する場合は、本体を起こして運転入／切ボタンを押します。
- 水がこぼれた場合は、よく拭いて十分に乾燥させてから、ご使用ください。
- メモリーは解除されます。（10ページ参照）

お手入れのしかた

⚠警告 ●必ず電源プラグを抜く。

お願い

- 本体を倒してお手入れしないでください。タンク・電解水ユニットの水がこぼれます。
- ベンジン、シンナー、その他の溶剤、みがき粉などは使用しないでください。
  傷、変色、ひび割れの原因になります。

本体

- 台所用中性洗剤を水でうすめ、やわらかい布に含ませてよく絞ってから拭きます。
  吸気口、吹出し口のほこりは掃除機で吸い取ります。
  最後にから拭きします。

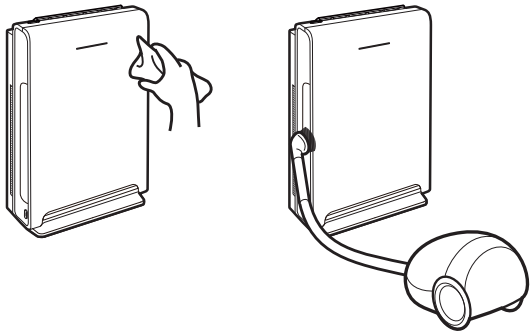

センサー・脱臭フィルターの前面

- センサー・脱臭フィルターの前面に付いているほこりを掃除機で吸い取ってください。
  3～6ヶ月に1回お手入れをおすすめします。
  （フロントカバーをはずします。5ページ参照）

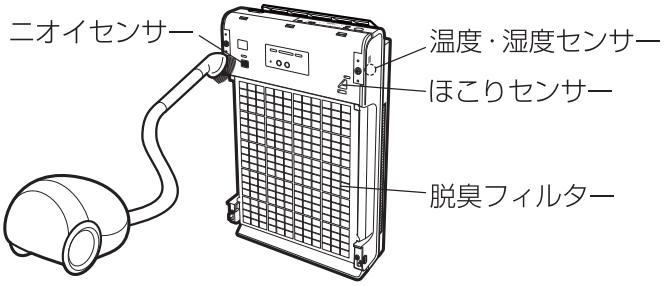

タンク・電解水ユニット

お願い

- タンク・電解水ユニットなどから水が床に落ちないようにタオルなどで受けてください。
- タンク・電解水ユニットのふた以外は絶対に水洗いしないでください。感電・故障の原因になります。
- 洗剤は使用しないでください。故障の原因になります。

1 ふたをはずし、タンクと電解水ユニットを取り出す

- 真上に持ち上げて取り出します。

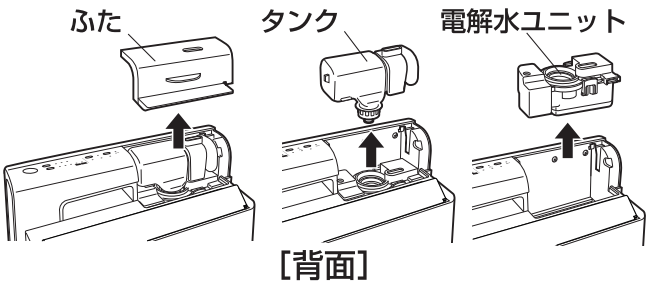

2 電解水ユニットのふたをはずす

- 両側のフックをはずします。（電解水ユニットのふたを持ち上げてはずします。）

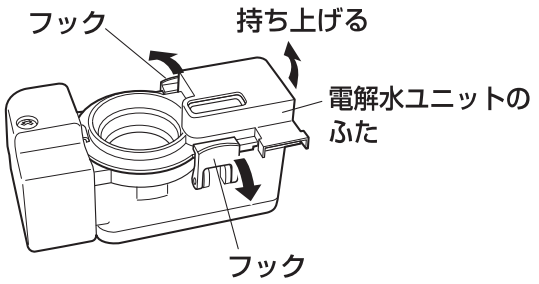

3 タンク・電解水ユニットのふたを水洗いする

- きれいな水ですすぎ洗いしてください。汚れのひどいときは、歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。

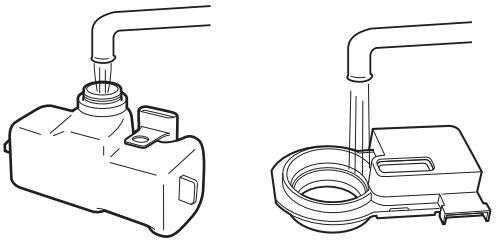

4 電解水ユニットの除菌電解ミスト発生部の汚れは綿棒などで取り除く

※水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

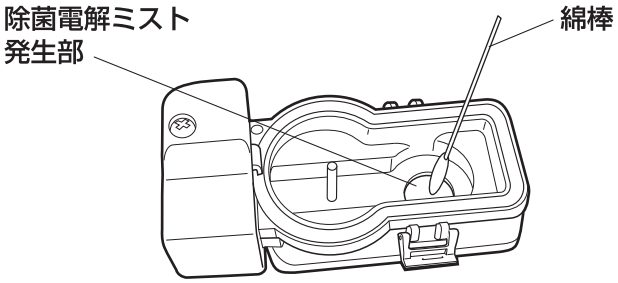

5 水分をよくふきとって十分に乾かす

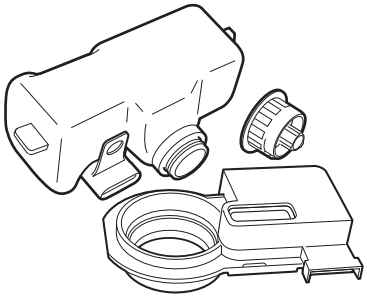

6 電解水ユニットを組み立て、取り付ける

- 電解水ユニットのふたの片側をつめの下に入れ、両側のフックで押えます。

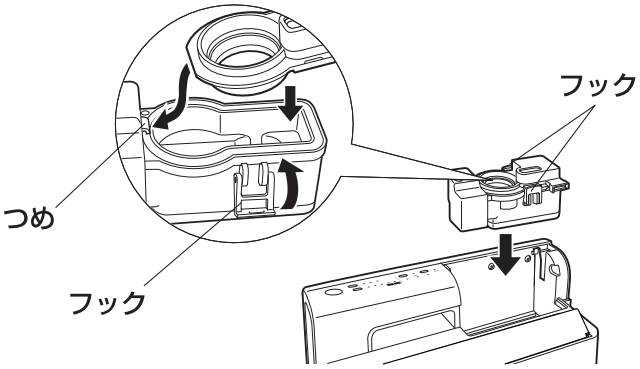

7 タンクのキャップをしめ、取り付ける

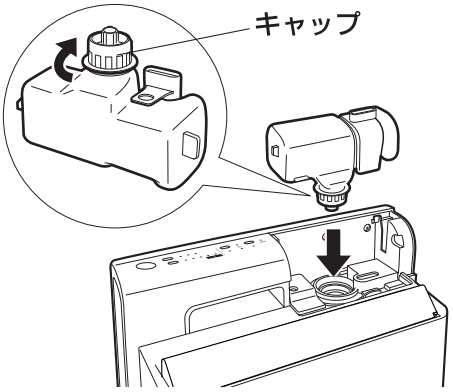

8 ふたを取り付ける

- 上から押えます。

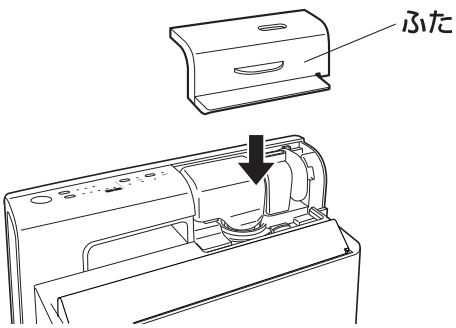

お手入れのしかた（つづき）

脱臭フィルター・集じんフィルター

水洗い時期をランプでお知らせ！

フィルター水洗いランプが点灯したら、脱臭フィルターと集じんフィルターを水洗いしてください。
運転状態や設置場所によって異なりますが、約２年の使用でランプが点灯します。

お願い

- 脱臭フィルターと集じんフィルターを重ねた状態で乾燥させないでください。
- 乾燥が不十分なまま取り付けると臭いが発生することがあります。十分に乾燥させてください。

1 脱臭フィルターと集じんフィルターを取り出し、掃除機でほこりを吸い取る

※力を加えて掃除しないでください。変形や破損の原因になります。

（フィルターの取り出しかた、取り付けかたは5ページ参照）

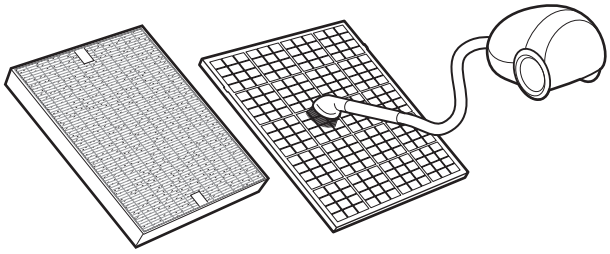

2 つけ置き洗いをする

- 容器に水またはぬるま湯とフィルターを入れ、つけ置きしたあと、水ですすぎ洗いをします。
- お風呂の残り湯などは使用しないでください。
- 洗剤を使用したり、もみ洗い・こすり洗いをしないでください。破損の原因になります。

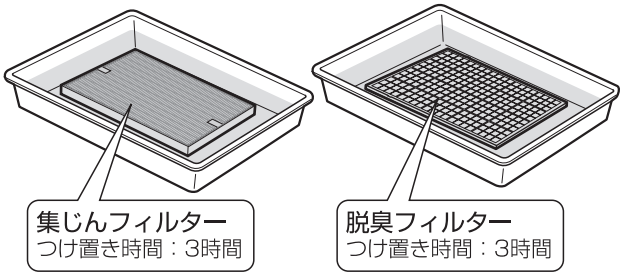

3 乾燥させる

- よく水を切り、図のようにフィルターを横向きにおいて、風通しのよい場所で約一日陰干しにします。

※天候や季節によって乾燥時間は異なります。
※よく水切りがされていないと乾燥時間が長くなります。

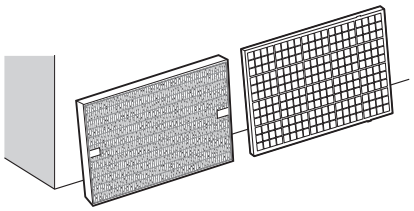

4 集じんフィルターと脱臭フィルターを本体に取り付ける

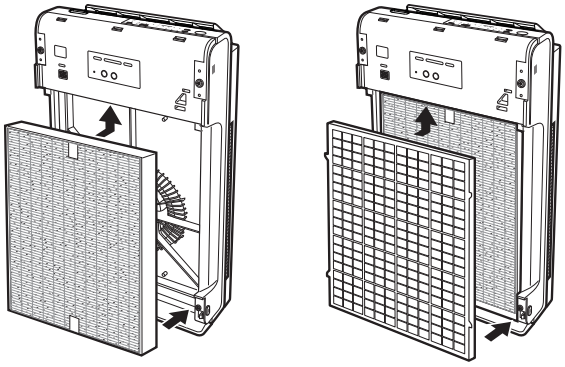

5 フィルターリセットボタンを押す

- フィルターを取り付けたら、電源プラグをコンセントに差し込み、ボールペンの先などでフィルターリセットボタンを押して、フィルター水洗いランプが消えたことを確認してください。
ランプが消えると、マイコンがフィルターの水洗い時期を新たに計算します。

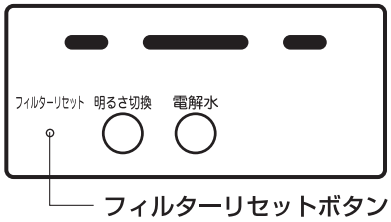

フィルターの交換時期について

■ 運転状態や設置場所によって異なりますが約10年間が交換不要です。[JEM規格(日本電機工業会規格)による]一般家庭で1日にタバコ5本を吸った場合、約10年間です。

■ フィルターが破損したり、つけ置き洗いをしてもニオイが気になる場合は、新しいフィルターと交換してください。

次のような場合はフィルターの寿命が大幅に短くなります

- 油煙、炭素系物質(すす等)を吸った場合
- 室内の空気の汚れやニオイがひどい場所で長時間運転した場合や、いつも急速運転している場合

フィルター水洗いランプが点灯していなくても、早めにつけ置き洗いしてください。

交換用フィルター

●お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。(価格は 2009 年 11 月現在のものです。)

脱臭フィルター
品番 ABC-FRD96
メーカー希望小売価格 4,200円(税抜4,000円)
(サービス会社扱い 部品コード 616 159 6017)

集じんフィルター
品番 ABC-FR96
メーカー希望小売価格 8,400円(税抜8,000円)
(サービス会社扱い 部品コード 616 159 6000)

フィルターの廃棄について

ご使用済みのフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

部品名	材質
脱臭フィルター	ABS樹脂・ポリエステル・活性炭・ステンレスねじ
集じんフィルター	ポリプロピレン・ポリエチレン

保管(長期間使用しないとき)

1 電源プラグを抜く

2 お手入れをする
●13～15ページの「お手入れのしかた」に従ってお手入れをした後、各部品の水気をよく拭き取り、陰干しで十分に乾燥させてください。※ぬれたまま保管すると、カビや雑菌が繁殖する原因になります。

3 湿気の少ないところに保管する
●お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋に入れて湿気の少ないところに保管してください。

故障かな？と思ったら

●次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

ページ マークの数字は、くわしく説明しているページを示します。

こんなときは	ここを調べてください		
運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？		
煙やにおいがとれにくい	●集じんフィルター、脱臭フィルターが取り付けられていますか？		5ページ
	●集じんフィルター、脱臭フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？		5ページ
	●フィルターが汚れていませんか？ ●フィルター水洗いランプが点灯していませんか？	▶ ●フィルターの水洗いをしてください。	15ページ
	●吸気口が汚れて、目づまりしていませんか？	▶ ●吸気口を掃除してください。	13ページ
ニオイランプまたは花粉ハウスダストランプが赤色に点灯したまま	●空気がひどく汚れていませんか？ ●センサーに反応しやすい殺虫剤や化粧品などを使っていませんか？	▶ ●お部屋の換気をしてください。	7・8ページ
	●センサー感度調節つまみが「高」になっていませんか？	▶ ●センサー感度調節つまみを中間の位置または、「低」にしてください。	8ページ
VWサインランプが黄色に点灯したまま	●カビ菌・ウイルスの活動しやすい環境、ハウスダスト・花粉の舞い上がりやすい環境で点灯します。		7ページ
給水ランプが点灯している	●タンクに水が入っていますか？	▶ ●タンクに水道水（飲用）を入れてください。	6ページ
給水ランプが点滅している	●水の交換時期です。	▶ ●電解水ユニットのお手入れをし、タンクの水を交換してください。	13・14ページ
水がもれる	●タンクのキャップがゆるんでいませんか？	▶ ●キャップを確実にしめてください。	6ページ
	●電解水ユニットが取り付けられていますか？		13・14ページ
塩素の臭いがする	●電解水によるもので故障ではありません。		
除菌電解ミストが出ない	●電解水ユニット・タンクが取り付けられていますか？		13・14ページ
	●フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？		5ページ
	●電解水運転が「切」になっていませんか？	▶ ●電解水ボタンを押し、電解水運転を「入」にします。	8ページ
	●電解水ユニットに水がたまりすぎると除菌電解ミストが出ないことがあります。	▶ ●電解水ユニットの水を捨てます。	13・14ページ
電解水ランプが点滅している	●運転していないときでも、電解水の除菌効果を保つため、水浄化運転を行います。水浄化運転は約8時間に1回、4分程度です。		12ページ
タバコを吸ったりして空気が汚れていても反応しない	●エコ自動運転ランプ（緑）が点滅していませんか？	▶ ●センサーが空気の汚れの基準を設定しています。故障ではありません。	10ページ
	●センサー感度調節つまみが「低」または中間の位置になっていませんか?	▶ ●センサー感度調節つまみを中間の位置または、「高」にしてください。	8ページ
	●吸気口が汚れて、目づまりしていませんか？	▶ ●吸気口を掃除してください。	13ページ

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…　家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

家電商品についての全般的なご相談　＜三洋電機株式会社　お客さまセンター＞

受付時間：9:00～18:30（365日）　**総合相談窓口**　050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)6994-9570** におかけください。

※郵便またはＦＡＸでご相談される場合　**三洋電機株式会社お客さまセンター**　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5／FAX：大阪(06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談　＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～金曜日　9:00～18:30（7、8月　8:45～19:30）　土曜・日曜・祝日・当社休日　9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター		大阪コールセンター				沖縄地区
	北海道地区	050-3116-2333	近畿地区	050-3116-2555	中国・四国地区	中国　050-3116-2777 四国　050-3116-2555	098-944-5018 ※沖縄地区の受付時間 月曜日～土曜日　9:00～17:30 （日曜、祝日及び当社休日を除く）
	東北地区	050-3116-2444	中部・北陸地区	北陸　050-3116-2555 中部　050-3116-2666 沼津地区は 050-3116-2222	九州地区	050-3116-2888	
	関東・甲信越地区	050-3116-2222					

※050-がご利用できない場合は、東京(03)5302-3401（東京コールセンター）／大阪(06)4250-8400（大阪コールセンター）へおかけください。

持込み修理および部品についてのご相談　＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。

※名称・住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

北海道地区

北海道	札幌サービスセンター	☎（011）831－9201 〒003-0013　札幌市白石区中央三条4-1-36
	旭川サービスステーション	☎（0166）22－2421 〒070-0073　旭川市曙北三条7-3-3
	函館サービスステーション	☎（0138）48－8301 〒041-0824　函館市西桔梗町589-295
	釧路サービスステーション	☎（0154）22－1576 〒085-0035　釧路市共栄大通3-1-6
	北見サービスステーション	☎（0157）23－4871 〒090-0037　北見市山下町4-7-14

東北地区

青森県	青森サービスステーション	☎（017）729－3401 〒030-0141　青森市大字上野字山辺29-5
岩手県	盛岡サービスセンター	☎（019）623－1600 〒020-0824　盛岡市東安庭2-10-6
宮城県	仙台サービスセンター	☎（022）287－8351 〒984-0032　仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
秋田県	秋田サービスステーション	☎（018）862－6551 〒011-0901　秋田市寺内イサノ93-1
山形県	山形サービスステーション	☎（023）641－1769 〒990-2331　山形市飯田西4-5-35
福島県	郡山サービスステーション	☎（024）945－6793 〒963-0107　郡山市安積3-120

関東・甲信越地区

茨城県	水戸サービスステーション	☎（029）251－4125 〒311-4152　水戸市河和田3-2386-1
	つくばサービスステーション	☎（029）864－4751 〒300-3261　つくば市花畑2-15-3
栃木県	宇都宮サービスステーション	☎（028）684－2551 〒321-0151　宇都宮市西川田町53-1
群馬県	高崎サービスステーション	☎（027）362－1151 〒370-0004　高崎市井野町338-1
	大泉サービスステーション	☎（0276）63－4401 〒370-0524　邑楽郡大泉町古海541-9
埼玉県	さいたまサービスセンター	☎（048）778－3095 〒362-0025　上尾市上尾下780-1
	坂戸サービスステーション	☎（049）284－8900 〒350-0214　坂戸市千代田5-3-17
千葉県	千葉サービスセンター	☎（043）208－3800 〒260-0842　千葉市中央区南町3-7-15
	鎌ヶ谷サービスステーション	☎（047）441－0111 〒273-0105　鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59
東京都	武蔵野サービスセンター	☎（042）364－7721 〒183-0033　府中市分梅町5-9-1
	城東サービスステーション	☎（03）5697－8160 〒120-0005　足立区綾瀬7-22-15　綾瀬7丁目ビル
	城北サービスステーション	☎（03）5914－3413 〒174-0051　板橋区小豆沢（アズサワ）1-23-10
	城西サービスステーション	☎（03）5347－0761 〒167-0032　杉並区天沼3-12-12　テック杉並
	相模原サービスステーション	☎（042）788－2760 〒194-0012　町田市金森851-3
神奈川県	横浜サービスセンター	☎（045）827－2831 〒244-0806　横浜市戸塚区上品濃9-14

関東・甲信越地区

神奈川県	京浜サービスステーション	☎（044）740－3530 〒211-0041　川崎市中原区下小田中5-11-21
	平塚サービスステーション	☎（0463）55－3926 〒254-0014　平塚市四之宮3-20-60
新潟県	新潟サービスセンター	☎（025）285－2431 〒950-0951　新潟市中央区鳥屋野187-19
	長岡サービスステーション	☎（0258）46－8065 〒940-2127　長岡市新産2-8-6
山梨県	甲府サービスステーション	☎（055）226－2561 〒400-0035　甲府市飯田4-8-23

中部・北陸地区

富山県	富山サービスステーション	☎（076）422－7020 〒939-8211　富山市二口町1-13-8
石川県	金沢サービスセンター	☎（076）235－3310 〒920-0025　金沢市駅西本町6-6-13
福井県	福井サービスステーション	☎（0776）53－7134 〒910-0834　福井市丸山1-1002
長野県	松本サービスステーション	☎（0263）40－3411 〒390-0852　松本市島立1064-1
岐阜県	岐阜サービスステーション	☎（058）246－3417 〒501-6006　岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
静岡県	静岡サービスセンター	☎（054）236－0691 〒422-8034　静岡市駿河区高松2-26-10
	沼津サービスステーション	☎（055）935－0501 〒410-0822　沼津市下香貫七面1152-2
	浜松サービスステーション	☎（053）461－8685 〒430-0812　浜松市南区本郷町123
愛知県	名古屋サービスセンター	☎（052）485－3620 〒453-0816　名古屋市中村区京田町2-1
	岡崎サービスステーション	☎（0564）23－3418 〒444-0009　岡崎市小呂町字2-30
三重県	津サービスステーション	☎（059）236－5195 〒514-0111　津市一身田平野285-2

近畿地区

滋賀県	滋賀サービスステーション	☎（077）514－2221 〒524-0021　守山市吉身4-1-24　南井産業第3ビルB棟
京都府	京都サービスセンター	☎（075）672－0877 〒601-8135　京都市南区上鳥羽石橋町8　NTTコミュニケーションズ京都南ビル
	福知山サービスステーション	☎（0773）24－3405 〒620-0062　福知山市和久市町290　和久市岩堀ビル2階
大阪府	大阪サービスセンター	☎（06）6992－6235 〒570-0086　守口市竹町4-13
	大阪南サービスステーション	☎（06）6761－4600 〒543-0001　大阪市天王寺区上本町5-1-14　三洋ビル2F
	大阪東サービスステーション	☎（072）965－1811 〒578-0903　東大阪市今米2-3-29
	阪和サービスステーション	☎（072）258－5001 〒591-8025　堺市北区長曽根町3068-5
兵庫県	神戸サービスセンター	☎（078）651－3951 〒652-0813　神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
	阪神サービスステーション	☎（06）6432－3401 〒661-0026　尼崎市水堂町4-17-6
	姫路サービスステーション	☎（079）282－7892 〒670-0943　姫路市市之郷町1-9

近畿地区

兵庫県	淡路サービスステーション	☎（0799）42－6015 〒656-0478　南あわじ市市福永536-1
奈良県	奈良サービスステーション	☎（0744）22－7888 〒634-0817　橿原市寺田町113-1
和歌山県	和歌山サービスステーション	☎（073）473－7112 〒640-8301　和歌山市岩橋1636-1

中国地区

鳥取県	鳥取サービスステーション	☎（0857）24－2930 〒680-0843　鳥取市南吉方3-107
島根県	松江サービスステーション	☎（0852）23－1183 〒690-0044　松江市浜乃木2-15-3
岡山県	岡山サービスセンター	☎（086）245－1634 〒700-0973　岡山市下中野703-101
広島県	広島サービスセンター	☎（082）279－0170 〒733-0833　広島市西区商工センター4-9-9　協和ビル
	福山サービスステーション	☎（084）954－4101 〒721-0952　福山市曙町4-22-10
山口県	山口サービスステーション	☎（083）973－3391 〒754-0024　山口市小郡若草町2-6

四国地区

徳島県	徳島サービスステーション	☎（088）699－4131 〒771-0219　板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
香川県	高松サービスセンター	☎（087）843－1840 〒761-0101　高松市春日町字片田1657-1
愛媛県	松山サービスステーション	☎（089）979－3486 〒799-2655　松山市馬木町2057
	四国中央サービスステーション	☎（0896）23－3416 〒799-0404　四国中央市三島宮川2-732-4
高知県	高知サービスステーション	☎（088）885－3411 〒781-8121　高知市葛島2-8-9

九州地区

福岡県	福岡サービスセンター	☎（092）441－2541 〒812-0016　福岡市博多区博多駅南4-6-23
	北九州サービスステーション	☎（093）521－5286 〒802-0004　北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
	久留米サービスステーション	☎（0942）37－3934 〒830-0038　久留米市西町105-18
長崎県	長崎サービスステーション	☎（095）813－3545 〒851-0101　長崎市古賀町1006-5
	佐世保サービスステーション	☎（0956）31－7635 〒857-1162　佐世保市卸本町17-1
熊本県	熊本サービスセンター	☎（096）388－3434 〒861-8045　熊本市小山3-2-11　熊本トラックターミナル内
大分県	大分サービスステーション	☎（097）543－3454 〒870-0829　大分市椎迫5-6
宮崎県	宮崎サービスステーション	☎（0985）29－3441 〒880-0022　宮崎市大橋3-224
鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎（099）251－4615 〒890-0068　鹿児島市東郡元町12-14

沖縄地区（※）

沖縄県	沖縄三洋販売株式会社サービス部	☎（098）944－5018 〒903-0103　沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

110509S

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞　● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞ ● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

仕様／保証とアフターサービス

仕　様

■取扱説明書･保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
■包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源	AC100V　50-60Hz 共用			適用床面積	～26畳（43m²）
運転	パワーミスト	急速	静音	清浄運転	8畳を11分（「急速」運転時）
消費電力(W)	67	60（57）	6（3）	コードの長さ	2.0m
風量(m³／min)	5.6		1.2	質量	7.5kg
運転音(dB)	53		18	外形寸法	幅340×奥行188×高さ600mm

（　　）内の数値は電解水運転無

※パワーミスト運転は最初の5分間の運転の数値を表示しています。
※運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約0.8Wの電力を消費します。
※適用床面積の数値は、JEMA（日本電機工業会）規格（JEM1467）に基づく値です。

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

保証書

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間
お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
- 性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（18ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは　持込修理

17ページ（故障かな？と思ったら）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さまメモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ販売店名	TEL（　　）　－

愛情点検　★長年ご使用の空気清浄機の点検をぜひ！★

こんな症状はありませんか

■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
■運転中、異常な音がする。
■コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
■本体ケースが変形したり、異常に熱い。
■こげくさい臭いがする。　■その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332　兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

9BF-6-P111-326AJ-0　1109